VIZIO®

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

M320VT-CA

TVHD ACL DEL

1 AVANT DE COMMENCER

Contenu de l'emballage

- TVHD VIZIO
- Télécommande VIZIO (avec 2 piles AA)
- Manuel de l'utilisateur (lisez les consignes de sécurité)
- Carte d'enregistrement de l'appareil
- Guide de démarrage rapide
- Chiffon de nettoyage de l'écran

2 INSTALLATION DE VOTRE TVHD

Nous fournissons des services d'installations professionnels. Rendez-nous visite sur www.VIZIO.com ou appelez au 888-849-4623 pour une commande aujourd'hui !

Fixation de la base du support au téléviseur

1. Placez le téléviseur la face vers le bas sur une surface plate avec un chiffon doux pour protéger l'écran.
2. Insérez le socle dans le bas du téléviseur VIZIO et alignez les trous des vis à oreilles (figure 1).
3. Serrez les vis à oreilles (figure 2).
4. Placez le téléviseur en position droite de sorte que les connecteurs arrière restent accessibles.

FIG. 1



FIG. 2

Écrou à oreilles

Préparation du TV au montage mural - veuillez vous reporter à la section « Montage mural du TVHD » du manuel de l'utilisateur pour de plus amples informations.

TROUVEZ UNE MONTURE MURALE CERTIFIÉE* QUI CORRESPOND À VOTRE VIZIO

MONTURE ENCASTRÉE ULTRAFINE	MONTURE INCLINABLE ULTRAFINE	MONTURE TOTALEMENT ARTICULÉE
XMF1300	XMT1200 / XMT500	XMA1200 / XMA500

* Testée et certifiée par les ingénieurs VIZIO pour sa compatibilité avec votre téléviseur.

©2010 VIZIO Inc.

3 CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES

VOUS MÉRITEZ **LE MEILLEUR !**

Les entrées répertoriées dans la colonne OPTIMUM sont OPTIMALISÉES pour l'audio et la vidéo à haute définition. Effectuez les branchements avec ces entrées dans la mesure du possible.

CONSEILS DE CONNEXION	OPTIMUM	MEILLEURE	BONNE
QUALITÉ DE L'IMAGE	IMAGE NUMÉRIQUE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ	IMAGE DE QUALITÉ HD ANALOGIQUE	FAIBLE RÉSOLUTION DÉCONSEILLÉE
TYPES DE CONNEXION	HDMI TVN/TV	COMPOSANT	AV/S-VIDEO
IMAGE DU CONNECTEUR	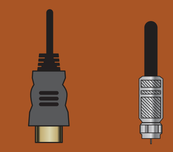		

RÉALISEZ LA MEILLEURE CONNEXION HAUTE DÉFINITION !

CÂBLES HAUTE DÉFINITION VIZIO

Pour de plus amples informations sur les câbles certifiés Haute Définition* de vision, rendez-nous visite sur www.VIZIO.com



ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

VOTRE TÉLÉVISEUR VIZIO COMPORTE ÉGALEMENT DES ENTRÉES LATÉRALES FACILEMENT ACCESSIBLES

4 ALIMENTATION DU TÉLÉVISEUR

Mettez votre téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton Power (alimentation) du téléviseur ou de la télécommande.

CONSEILS POUR LE TVHD

Assurez-vous d'utiliser des périphériques avec des sorties HDMI enfin de garantir l'image LA MEILLEURE possible

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE | SATELLITE/CÂBLE | CONSOLE DE JEUX | BLU-RAY™ / DVD

3 MANIÈRES DE REGARDER UNE VIDÉO À HAUTE DÉFINITION

1. Obtenez un lecteur de disques Blu-ray VIZIO.
2. Contactez votre câblo-opérateur ou votre fournisseur satellite pour en savoir plus sur la programmation en haute définition de votre lieu de résidence (un décodeur HD ou à un récepteur satellite peut être nécessaire).
3. Vous pouvez obtenir des signaux HD en utilisant une antenne extérieure. Pour vérifier si la réception de signaux HD avec une antenne est possible et pour choisir la bonne antenne, visitez le site

www.antennaweb.org

CINÉMA MAISON HAUTE DÉFINITION

Blu-ray™ VIZIO

Animez vos films ! La lecture HD 1080p offre des images claires comme le cristal avec des détails réalistes et l'audio Haute Définition vous place au centre de l'action. Rendez visite à www.VIZIO.com pour de plus amples détails.

SON HAUTE DÉFINITION

Complétez votre expérience du cinéma maison avec l'audio époustouflante des accessoires VIZIO comme la Sound Bar (barre des sons) avec un haut-parleur d'extrêmes-graves sans fil.

Visite **www.VIZIO.com** ou appelez le 888-849-4623.

M320VT-CA

TVHD ACL DEL GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

5 CONFIGURATION (SUITE)

1. Le menu de configuration initiale doit s'afficher sur l'écran. Utilisez la télécommande pour suivre les instructions sur le TVHD. Assurez-vous d'insérer en premier lieu les piles dans la télécommande.
2. Choisissez le mode Domicile pour les meilleures économies d'énergie (figure 1).
3. Sélectionnez la langue souhaitée (figure 2).

EN CAS DE CONNEXION À L'AIDE D'UN DÉCODEUR DE CÂBLE OU SATELLITAIRE

1. Quittez l'Assistant de configuration.
2. Sélectionnez la source d'entrée du périphérique que vous connectez à votre TVHD.
3. C'est fini ! Profitez du spectacle.

EN CAS DE CONNEXION À L'AIDE D'UN CÂBLE MURAL OU D'UNE ANTENNE POUR RECEVOIR LES CANAUX DE TÉLÉVISION :

1. Choisissez entre Antenne ou Câble en fonction de votre source d'entrée (figure 3).
2. Commencez le balayage des canaux (figure 4).

Remarque : votre fournisseur peut proposer l'accès à des canaux HD pendant le balayage. Soyez patient et attendez que le processus soit entièrement terminé.

3. Une fois le balayage terminé, suivez les instructions sur l'écran pour quitter le menu de configuration initiale (figure 5).

Fig. 1



Fig.2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

POUR EN SAVOIR PLUS

Reportez-vous à votre manuel de l'utilisateur pour des descriptions approfondies et de plus amples informations.

Rendez-nous visite sur
www.VIZIO.com

ou appelez :
(888) 849.4623

RUBRIQUES D'AIDE

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE DU DÉCODEUR CÂBLE OU SATELLITE

Appelez votre fournisseur de câble ou de satellite pour déterminer si un code à 3, 4 ou 5 chiffres est nécessaire. Reportez-vous au tableau suivant des codes VIZIO et suivez les instructions de votre fournisseur pour programmer votre télécommande de câble ou de satellite.

FOURNISSEUR DE SERVICE	CODES À 5 CHIFFRES	CODES À 4 CHIFFRES	CODES À 3 CHIFFRES
CÂBLE	11758, 10178, 10128	1758, 0178, 0128	
DIRECT TV	11758, 10178, 10128	1758, 0178, 0128	
DISH NETWORK			627

PROBLÈME	SOLUTION
Absence d'alimentation	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est sur ON (logo VIZIO brillant en blanc). Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise secteur et essayez de brancher le téléviseur directement au mur. Branchez un autre appareil électrique (comme par exemple une radio) sur la prise secteur pour vérifier qu'elle fonctionne.
Image floue ou double/problèmes de qualité de l'image	Pour une qualité d'image optimale, regardez de préférence des émissions HD pour grand écran. Si aucun contenu HD n'est disponible, visualisez en définition standard à partir d'une source numérique. La télévision standard analogique sera toujours sensiblement inférieure en qualité à la télévision HD car l'écran plat numérique offre une qualité vidéo nettement supérieure à celle des anciens téléviseurs, mais de ce fait, vous pourrez voir des interférences et des défauts que vous ne soupçonniez pas auparavant.
Impossible de changer de canal avec un câble directement connecté au mur ou à une antenne	Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur les flèches pour accéder au MENU SYNTONISEUR TV. Mettez la première option en surbrillance, appelée Mode syntoniseur. Sélectionnez l'entrée appropriée à l'aide des flèches vers la gauche et vers la droite. Une fois que le Mode syntoniseur est correct, mettez « Recherche automatique » en surbrillance et appuyez sur la flèche droite.
Impossible de revenir à l'assistant de configuration	L'assistant de configuration n'est plus accessible après avoir été utilisé une fois, mais tous les réglages peuvent encore être modifiés. Appuyez sur le bouton MENU pour y accéder. Pour le balayage des canaux, reportez-vous à la rubrique ci-dessus.
Écran bleu/absence de signal et/ou arrêt après quelques secondes.	Votre téléviseur peut être connecté à une entrée inactive. Après la mise sous tension du téléviseur, appuyez plusieurs fois sur le bouton INPUT (entrée) de la télécommande jusqu'à ce qu'une image réapparaisse. Si le problème n'est pas résolu, essayez une deuxième fois en appuyant plus lentement sur le bouton, en effet 30 secondes peuvent s'avérer nécessaires pour que l'image réapparaisse.
Le mode panoramique n'est pas disponible	Lorsque le téléviseur affiche une résolution à haute définition, le mode Panoramique ne sera pas disponible.
Barres noires ou grises en haut, en bas et/ou sur les côtés de l'image	Essayez de régler votre téléviseur en mode grand écran ou zoom; l'image doit remplir l'écran. Si des barres apparaissent encore, elles font partie de l'image reçue par le téléviseur. Les décodeurs de câble et de satellite peuvent ajouter des barres noires, particulièrement lors de l'utilisation de câbles HDMI. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.